



GAMA COMERCIAL

CASSETTE SUELO-TECHO

Manual del mando
ALMRC517

 **almison**

El diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo de la mejora del producto. Consulte con su punto de venta o fabricante para más detalles.

CR132-R57B2
2020550A9330

MANUAL ILUSTRADO DEL CONTROL REMOTO DEL AIRE ACONDICIONADO

Muchas gracias por adquirir nuestro aire acondicionado.
Por favor lea estas instrucciones de uso cuidadosamente antes
de usar su aire acondicionado.

Contenido


Especificaciones del control remoto	4
Funcionamiento de los botones.....	5
Indicadores en pantalla LCD.....	8
Cómo usar los botones.....	9
Funcionamiento Auto.....	9
Funcionamiento Frío/Calor/Ventilador.....	9
Función deshumidificador.....	10
Ajustando la dirección del flujo de aire.....	10
Función Temporizador	11
Manejo del control remoto.....	15

NOTA:


- Los botones se han diseñado en base al modelo típico y podrían presentar alguna variación en cuanto el modelo actual que ha adquirido, la forma actual debería prevalecer.
- Todas las funciones descritas corresponden al aparato. Si el aparato no tiene alguna función, no se producirá la correspondiente función cuando se pulse el botón que le corresponde.
- Cuando se encuentren variaciones entre el “manual ilustrado del control remoto” y el “MANUAL DEL USUARIO” en cuanto a la descripción de una función, la descripción del “MANUAL DEL USUARIO” deberá prevalecer.

Especificaciones del control remoto

Modelo	RG57B2/BGE
Ratio de Voltaje	3.0V (Pilas R03/LR03 x 2)
Rango de Receptor de la señal	8m.
Entorno	-5°C~60°C

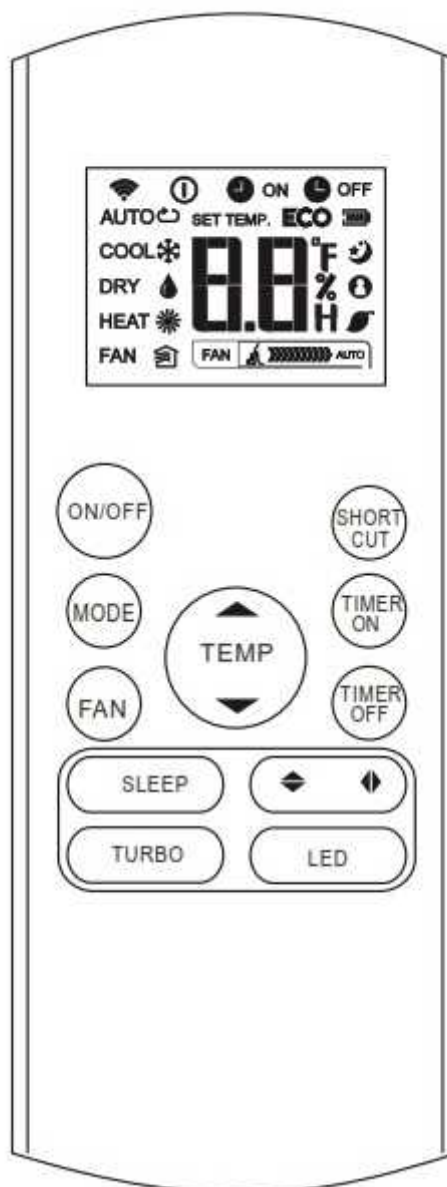

Funcionamiento de los botones

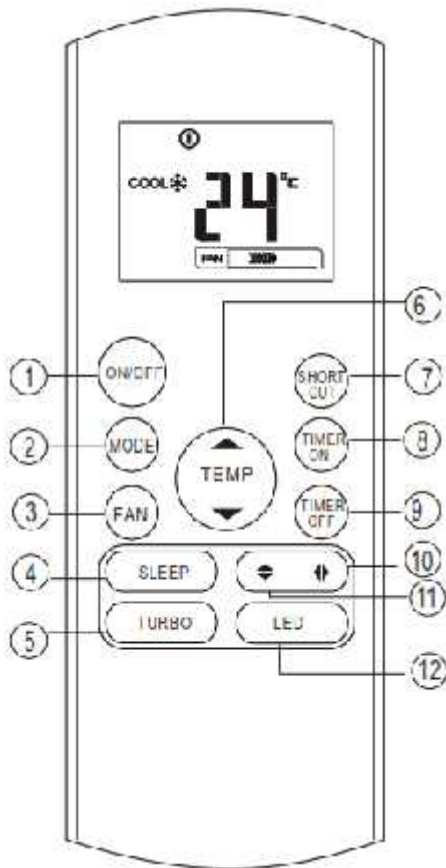

- 1. Botón ON/OFF**
Este botón enciende o apaga el aire acondicionado.
- 2. Botón MODE**
Pulse este botón para cambiar el modo del aire acondicionado por el siguiente orden:
→AUTO → LOW → MED → HIGH→
NOTA: Por favor no elija el modo HEAT si el aparato que ha adquirido es del tipo solo frío. El modo calor no es soportado por las máquinas del tipo solo frío.
- 3. Botón FAN**
Úselo para cambiar la velocidad del ventilador en cuatro pasos:
→AUTO → LOW → MED → HIGH→
NOTA: Usted puede cambiar la velocidad del ventilador en los modos AUTO o DRY
- 4. Botón SLEEP**
 - Active/Desactive la función SLEEP. Esta puede mantener la temperatura más confortable y ahorrar energía. Esta función sólo está disponible en los modos COOL, HEAT o AUTO.
 - Para más detalles, remítase a “función sleep” en el “MANUAL DEL USUARIO”.
NOTA: Mientras el aparato se encuentre funcionando en el modo SLEEP, podría interrumpirse si se presiona el botón MODE, FAN, SPEED o ON/OFF.
- 5. Botón TURBO**
Habilite/Deshabilite la función Turbo. La función Turbo permite que el aparato alcance la temperatura indicada en las funciones de frío o calor en el tiempo más corto (si la unidad interior no soporta esta función, no sucederá la correspondiente función cuando se pulse el botón.)

6.


Botón UP ()

Pulse este botón para aumentar la configuración de la temperatura del interior en 1°C hasta 30°C.

Botón DOWN ()

Pulse este botón para disminuir la configuración de la temperatura del interior en 1°C hasta 17°C.

NOTA: El control de la temperatura no está disponible en el modo Fan.

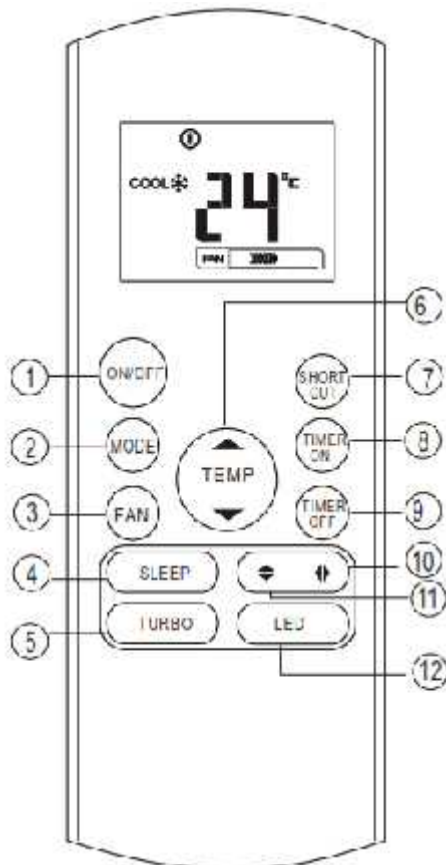

7. Botón SHORTCUT

Se usa para restaurar los ajustes actuales o para volver a los ajustes anteriores.

La primera vez que se conecte a la corriente, si se pulsa el botón SHORTCUT, el aparato funcionará en el modo AUTO, a una temperatura de 26°C, y la velocidad del ventilador será Auto.

Pulse este botón cuando el control remoto esté encendido, el sistema volverá automáticamente a sus ajustes previos incluido el modo de funcionamiento, la configuración de la temperatura, la velocidad del ventilador y el funcionamiento sleep (si está activado). Si pulsa más de 2 segundos, el sistema restaurará la actual configuración de funcionamiento incluyendo el modo de funcionamiento, la configuración de la temperatura, el nivel de velocidad del ventilador y el funcionamiento sleep (si está activado).


8. El botón TIMER ON

Pulse este botón para iniciar la secuencia de tiempo de auto-encendido. Cada vez que se pulse aumentará la secuencia de tiempo en 30 minutos. Cuando la configuración de la secuencia de tiempo muestre 10.0, cada vez que se pulse aumentará la secuencia de tiempo en 60 minutos. Para cancelar el programa auto-temporizador, simplemente ajuste la secuencia de auto-encendido a 0.0.

9.

9. Botón TIMER OFF.

Pulse este botón para iniciar el modo secuencia de tiempo de auto-apagado. Cada vez que se pulse aumentará la configuración de la secuencia en 30 minutos. Cuando la configuración de la secuencia de tiempo muestre 10.0, cada vez que se pulse aumentará la secuencia de tiempo en 60 minutos. Para cancelar este programa auto-temporizador, simplemente ajuste la secuencia de auto-apagado a 0.0.

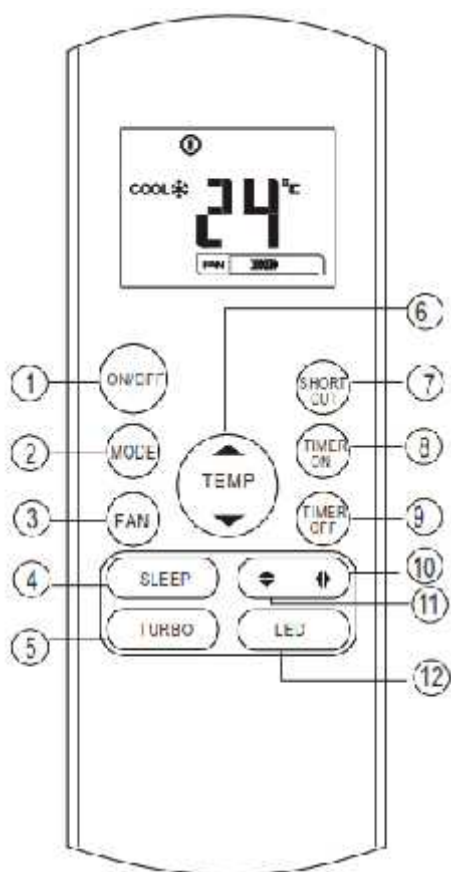

10. Botón <>Swing

Úselo para parar o iniciar el movimiento vertical de la persiana y fijar la dirección izquierda/derecha deseada del flujo de aire. La persiana vertical cambia en un ángulo de 6 grados cada vez que se presiona. Y el indicador de la temperatura del área de la unidad interior mostrará [...] durante un segundo. Si se mantiene pulsado más de dos segundos, el funcionamiento de balanceo de la persiana vertical se activará. Y el indicador de área de la unidad interior mostrará [...] parpadeando 4 veces, entonces se restaurará el ajuste de la temperatura. Si el balanceo de la persiana vertical.

11. Botón Swing


Úselo para parar o iniciar el movimiento horizontal de la persiana o fijar la dirección deseada arriba/abajo de la dirección del flujo de aire. La persiana cambia en un ángulo de 6 grados cada vez que se pulsa. Si se mantiene pulsado más de 2 segundos, la persiana comenzará a balancearse hacia arriba y hacia abajo automáticamente.

12. Botón LED

Activa/Desactiva el pantalla de la unidad interior. Cuando se pulsa el botón, la pantalla interior se borra, púlsalo de nuevo para iluminar el pantalla.





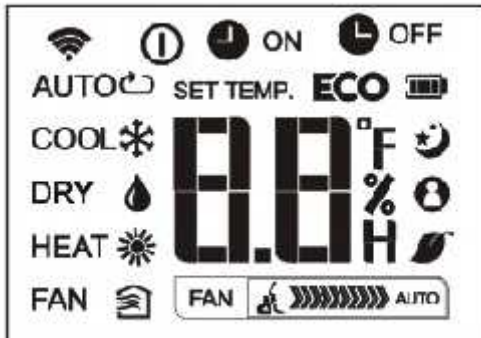

Indicadores en pantalla LCD





La información se mostrará cuando el control remoto esté encendido.




Mode display

AUTO  COOL  DRY 
HEAT  FAN 

-  Mostrado cuando se ha transmitido datos.
-  Mostrado cuando el controlador remoto se enciende.
-  Indicador de batería (se detecta bajo nivel de batería).
- ECO** No está disponible para este aparato.
-  ON Mostrado cuando se fija el tiempo de TIMER ON.
-  OFF Mostrado cuando se fija el tiempo de TIMER OFF.
-  Muestra la temperatura de la habitación, o el tiempo restante en la configuración de TIMER.

-  Mostrado cuando funciona en modo SLEEP.
-  No disponible para este aparato.
-  No disponible para este aparato.
-  No disponible para este aparato.

Fan speed indication

-  Velocidad lenta.
-  Velocidad Media.
-  Alta Velocidad.
-  Velocidad de ventilador Auto.


Nota:

Todos los indicadores mostrados en la figura tienen el propósito de una clara presentación. Pero durante el funcionamiento actual solo se mostrarán en el pantalla los signos que correspondan a dicho funcionamiento.

Cómo usar los botones

Funcionamiento Auto

Asegúrese de que el aparato está enchufado y la corriente está disponible. El indicador de FUNCIONAMIENTO en la pantalla de la unidad interior comenzará a parpadear.

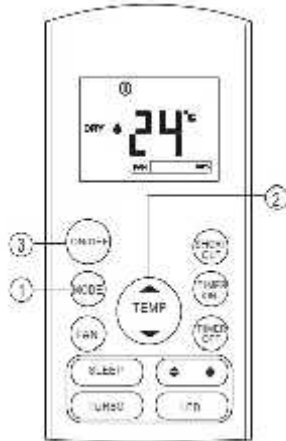


1. Presione el botón **MODE** y seleccione Auto.
2. Presione el botón **UP/DOWN** para fijar la temperatura deseada. La temperatura puede ser fijada en un rango de 17°C-30°C en incrementos de 1°C.
3. Pulse el botón **ON/OFF** para iniciar el aire acondicionado.

NOTA:

1. *En el modo AUTO, el aire acondicionado puede por lógica elegir el modo Frío, Ventilador y Calor mediante la detección de la diferencia entre la actual temperatura de la sala y la temperatura fijada en el control remoto.*
2. *En el modo AUTO, usted no puede cambiar la velocidad del ventilador. La velocidad ya estaría siendo controlada automáticamente.*
3. *Si el modo AUTO no es confortable para usted, el modo deseado puede ser elegido manualmente.*

Funcionamiento Frío/Calor/Ventilador

Asegúrese de que el aparato está enchufado y la corriente está disponible.

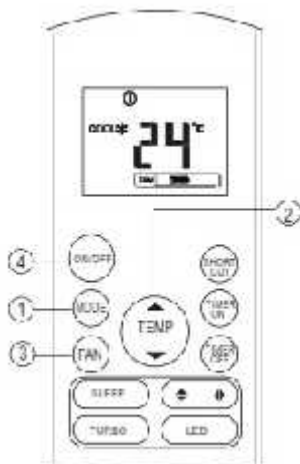


1. Pulse el botón **MODE** para seleccionar COOL, HEAT (sólo para modelos de frío & calor) o modo FAN.
2. Pulse los botones **UP/DOWN** para fijar la temperatura deseada. La temperatura puede ser fijada en un rango de 17°C-30°C en incrementos de 1°C.
3. Pulse el botón **FAN** para seleccionar una de las cuatro opciones de la velocidad del ventilador- Auto, Lento, Medio, o Rápido.
4. Pulse el botón **ON/OFF** para iniciar el aire acondicionado.

NOTA:

En el modo FAN, la temperatura fijada no se mostrará en el control remoto e igualmente usted no será capaz de controlar la temperatura de la sala. En este caso, solo los pasos 1, 3 y 4 podrían ser llevados a cabo.

Función deshumidificador

Asegúrese de que el aparato está enchufado y la corriente está disponible. El indicador de FUNCIONAMIENTO de la pantalla de la unidad interior comenzará a parpadear.

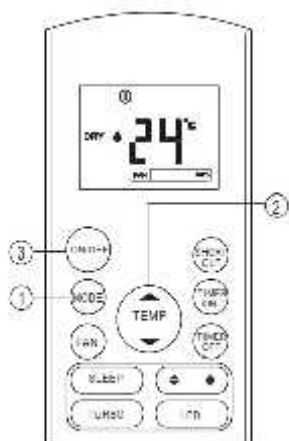

1. Pulse el botón **MODE** para seleccionar la función DRY.
2. Pulse los botones **UP/DOWN** para fijar la temperatura deseada. La temperatura puede ser fijada en un rango de 17°C-30°C en incrementos de 1°C.
3. Pulse el botón **ON/OFF** para poner en funcionamiento el aire acondicionado.

NOTA:

En la función deshumidificador, usted no podrá cambiar la velocidad del ventilador. Ya que la velocidad estaría siendo controlada automáticamente.

Ajustando la dirección del flujo de aire

Usando el botón SWING <> y el botón para ajustar la dirección deseada del flujo de aire.


1. La dirección Arriba/Abajo puede ser ajustada con el botón del control remoto. Cada vez que usted presione el botón, la persiana se moverá en un ángulo de 6 grados. Si mantiene pulsado durante más de dos segundos, la persiana comenzará a balancearse automáticamente hacia arriba y hacia abajo.
2. La dirección Izquierda/Derecha puede ser ajustada con el botón <> del control remoto. Cada vez que usted pulse el botón, la persiana se moverá en un ángulo de 6 grados. Si mantiene pulsado por más de dos segundos, la persiana comenzará a balancearse automáticamente hacia arriba y hacia abajo.

NOTA: Cuando la persiana se balancee o mueva en una posición la cual podría afectar al efecto frío o calor del aire acondicionado, se podría cambiar automáticamente la dirección del balanceo/movimiento.

PRECAUCIÓN

- Cuando usted seleccione la función temporizador, el control remoto retransmitirá automáticamente la señal de temporizador a la unidad interior con el tiempo especificado. Entonces, mantenga el control remoto en una ubicación en la cual pueda transmitir la señal apropiadamente a la unidad interior.
- La configuración del temporizador con el control remoto queda limitada a los siguientes ajustes: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.

Ejemplo de configuración de temporizador

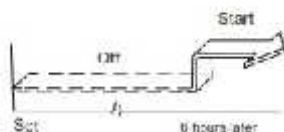

TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO


(Función auto-encendido)

La función auto-encendido es útil cuando usted quiera que el equipo se encienda automáticamente antes de que usted llegue a casa. El aire acondicionado comenzará a funcionar a la hora fijada.

Ejemplo:

Para iniciar el aire acondicionado en 6 horas.

1. Pulse el botón TIMER ON, la última configuración de tiempo para empezar el funcionamiento y la señal "H" se mostrará en la pantalla.
2. Pulse el botón TIMER ON para que se muestre "6.0H" en la pantalla de TIMER ON del control remoto.
3. Espere 3 segundos y la pantalla digital mostrará de nuevo la temperatura. El indicador "TIMER ON" permanecerá encendido y esta función estará activada.

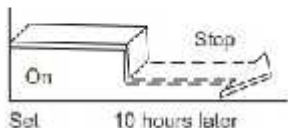

TEMPORIZADOR DE APAGADO

(Función auto-apagado)

El TEMPORIZADOR DE APAGADO es útil cuando usted quiere que el aparato se apague automáticamente después de que usted vaya a la cama. El aire acondicionado se parará automáticamente en el tiempo fijado.



Ejemplo:

Para parar el aire acondicionado en 10 horas.

1. Pulse el botón TIMER OFF, la última configuración de tiempo de finalización de funcionamiento y la señal "H" aparecerán en la pantalla.
2. Pulse el botón TIMER OFF para que se muestre "10H" en la pantalla de TIMER OFF del control remoto.
3. Espere 3 segundos y la pantalla digital mostrará la temperatura de nuevo. El indicador "TIMER OFF" permanecerá y esta función estará activada.

TEMPORIZADOR COMBINADO

(Configura simultáneamente los temporizadores de ENCENDIDO y APAGADO)

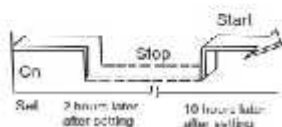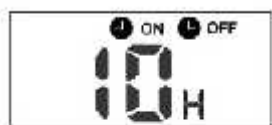

TEMPORIZADOR DE APAGADO – TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO


(Encendido → Parar → Comenzar funcionamiento)

Esta función es útil cuando usted quiera parar el aire acondicionado después de que usted se vaya a la cama, y comience de nuevo por la mañana cuando usted se levante o cuando vuelva a casa.

Ejemplo:

Para configurar que el aire acondicionado se pare en 2 horas y comience a funcionar de nuevo después de 10 horas desde que se configuró.

1. Pulse el botón TIMER OFF.
2. Pulse el botón TIMER OFF de nuevo para mostrar 2.0H en la pantalla de TIMER OFF.
3. Pulse el botón TIMER ON.
4. Pulse el botón TIMER ON de nuevo para mostrar 10H en la pantalla de TIMER ON.
5. Espere 3 segundos y la pantalla digital mostrará la temperatura de nuevo. El indicador "TIMER ON OFF" permanecerá encendido y esta función estará activada.

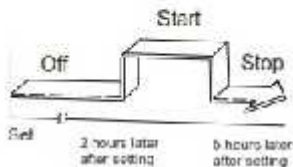

TIMER ON → TIMER OFF

(Apagado → Encendido → Parar el funcionamiento)

Esta función es útil cuando usted quiera que el aire acondicionado arranque antes de que usted se despierte y pare después de que usted salga de casa.


Ejemplo:

Para que arranque el aire acondicionado 2 horas después de que se configure y pare 5 horas después de que se configure.

1. Pulse el botón TIMER ON.
2. Pulse el botón TIMER ON de nuevo para que se muestre 2.0H en la pantalla TIMER ON.
3. Pulse el botón TIMER OFF.
4. Pulse el botón TIMER OFF de nuevo para mostrar 5.0H en la pantalla TIMER OFF.
5. Espere 3 segundos y la pantalla digital mostrará de nuevo la temperatura. El indicador "TIMER ON y TIMER OFF" permanecerá y esta función estará activada.

Manejo del control remoto


Localización del control remoto.

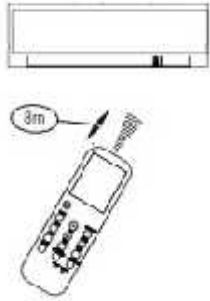

- Use el control remoto a una distancia de hasta 8 metros del aparato, apuntando en dirección al receptor. La recepción será confirmada con un “beep”.


PRECAUCIONES

- El aire acondicionado no funcionará si hubiera cortinas, puertas u otros materiales bloqueando las señales que emite el control remoto hasta el aparato.
- Prevenga la caída de líquidos en el control remoto. No exponga el control remoto a la luz directa del sol o al calor.
- Si el receptor de la señal de infrarrojos de la unidad interior está expuesto a la luz directa del sol, el aire acondicionado podría no funcionar adecuadamente. Use cortinas para prevenir que la luz del sol incida directamente sobre el receptor.
- Si otros aparatos eléctricos reaccionan con el control remoto, cambie de lugar esos aparatos o consulte con su distribuidor local.
- No deje caer el control remoto. Sosténgalo con cuidado.
- No coloque objetos pesados sobre el control remoto y no lo pise.

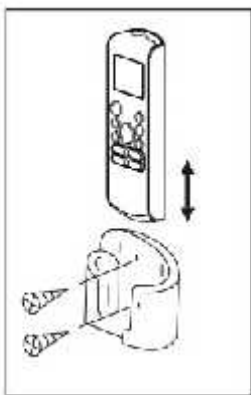

Usando el apoyo del control remoto (opcional)

- Se puede acoplar el control remoto a una pared o columna mediante el uso del apoyo del control remoto (no se incluye, cómprese por separado).
- Después de instalar el control remoto, compruebe que el aire acondicionado recibe la señal adecuadamente.
- Instale el control remoto con dos tornillos.
- Para instalar o retirar el control remoto, introdúzcalo o sáquelo del apoyo.

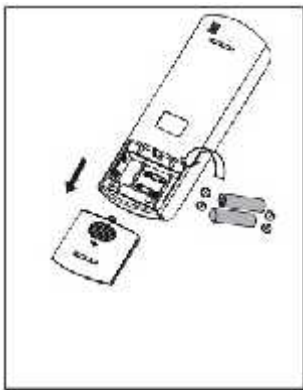

Cambiar las baterías

En los siguientes casos quiere decir que las baterías están agotadas. Reemplace las baterías viejas por unas nuevas:

- No se emite el “beep” que indica que se recibe la señal cuando se transmite la señal.
- El indicador desaparece.

El control remoto funciona con dos pilas alcalinas (R03/LR03X2) ubicadas en la parte trasera y protegidas por una tapa.

- 1) Remueva la tapa de la parte trasera del control remoto.
- 2) Remueva las baterías antiguas e inserte unas nuevas, colocando los polos (+) y (-) correctamente.
- 3) Coloque de nuevo la tapa.

NOTA: Cuando se retiren las baterías, el control remoto borrará todo lo programado. Después de insertar las nuevas baterías, el control remoto debería reprogramarse.

PRECAUCIONES

- No mezcle baterías viejas con baterías nuevas o baterías de distinto tipo.
- No deje colocadas las baterías en el control remoto si no van a ser usadas por más de 2 o 3 meses.
- No deseche las baterías en un vertedero municipal. Reúnalas para desecharlas por separado porque es necesario darles un tratamiento especial.