



GAMA DOMÉSTICA

SPLIT PARED

Manual del
mando

 **almison**

El diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin aviso previo de la mejora del producto. Consulte con su punto de venta o fabricante para más detalles.

CR155-RG57A4(A6)
2020550A9335

MANUAL ILUSTRADO DEL CONTROL REMOTO DEL AIRE ACONDICIONADO

Muchas gracias por adquirir nuestro aire acondicionado.
Por favor lea estas instrucciones de uso cuidadosamente antes
de usar su aire acondicionado.

Contenido

Especificaciones del control remoto	4
Funcionamiento de los botones.....	5
Indicadores en pantalla LCD.....	8
Cómo usar los botones.....	9
Funcionamiento Auto.....	9
Funcionamiento Frío/Calor/Ventilador.....	9
Función deshumidificador.....	10
Ajustando la dirección del flujo de aire.....	10
Función Temporizador	11
Manejo del control remoto.....	15

NOTA:


- Los botones se han diseñado en base al modelo típico y podrían presentar alguna variación en cuanto el modelo actual que ha adquirido, la forma actual debería prevalecer.
- Todas las funciones descritas corresponden al aparato. Si el aparato no tiene alguna función, no se producirá la correspondiente función cuando se pulse el botón que le corresponde.
- Cuando se encuentren variaciones entre el “manual ilustrado del control remoto” y el “MANUAL DEL USUARIO” en cuanto a la descripción de una función, la descripción del “MANUAL DEL USUARIO” deberá prevalecer.

Especificaciones del control remoto

Modelo	RG57A4/BGEF, RG57A6/BGEF
Ratio de Voltaje	3.0V (Pilas R03/LR03 x 2)
Rango de Receptor de la señal	8m.
Entorno	-5°C~60°C




RG57A4/BGEF

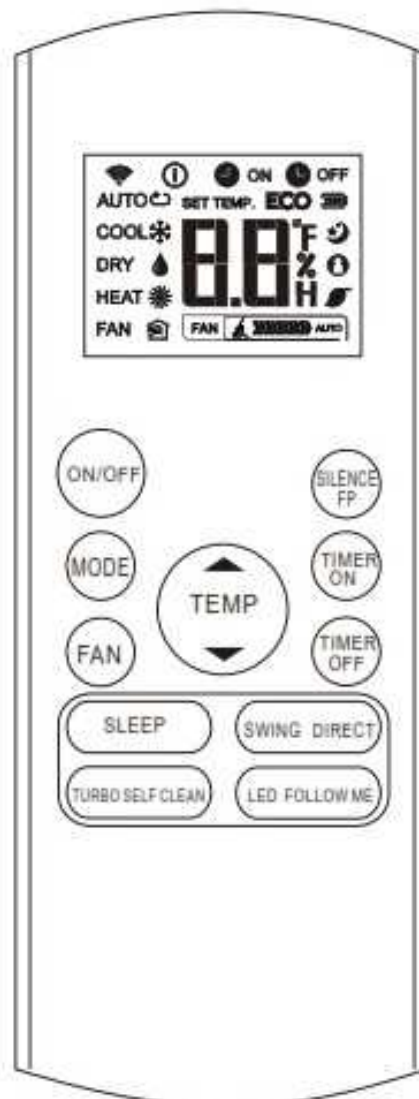


RG57A6/BGEF

Funcionamiento de los botones

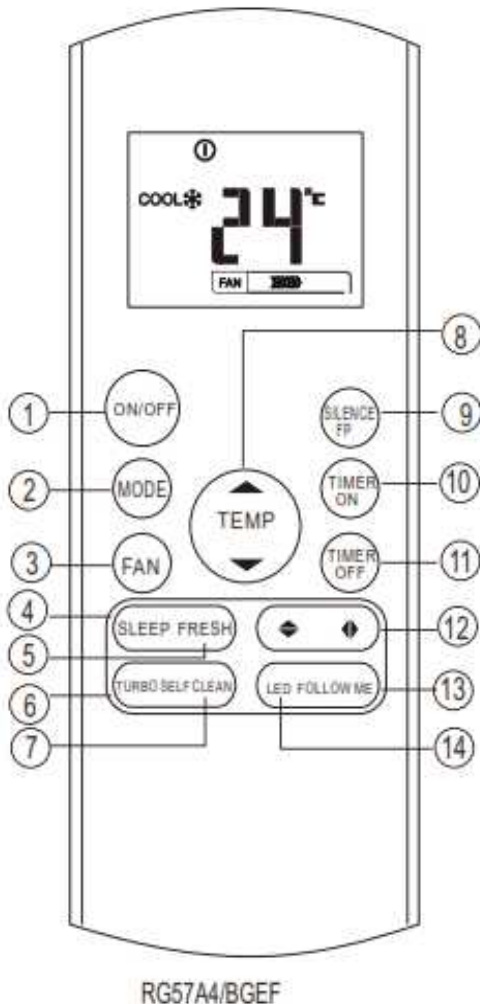


1. Botón ON/OFF
Este botón enciende o apaga el aire acondicionado.
2. Botón MODE
Pulse este botón para cambiar el modo del aire acondicionado por el siguiente orden:
→AUTO → LOW → MED → HIGH→
NOTA: Por favor no elija el modo HEAT si el aparato que ha adquirido es del tipo solo frío. El modo calor no es soportado por las máquinas del tipo solo frío.
3. Botón FAN
Úselo para cambiar la velocidad del ventilador en cuatro pasos:
→AUTO → LOW → MED → HIGH→
NOTA: Usted puede cambiar la velocidad del ventilador en os modos AUTO o DRY
4. Botón SLEEP
 - Active/Desactive la función SLEEP. Esta puede mantener la temperatura más confortable y ahorrar energía. Esta función sólo está disponible en los modos COOL, HEAT o AUTO.
 - Para más detalles, remítase a “función sleep” en el “MANUAL DEL USUARIO”.
NOTA: Mientras el aparato se encuentre funcionando en el modo SLEEP, podría interrumpirse si se presiona el botón MODE, FAN, SPEED o ON/OFF.
5. Botón FRESH (aplicable a RG57A4/BGEF)
Activa/desactiva la función FRESH. Cuando se inicia la función FRESH, el ionizador/ (depende del modelo) se activará y ayudará a retirar el polen y las impurezas del aire.
6. Botón TURBO:
Active/Desactive la función TURBO. La función Turbo enlaza el aparato para alcanzar la temperatura presente en los modos frío o calor en el período más corto de tiempo (si la unidad interior no soporta esta función, no sucederá la correspondiente operación cuando se pulse el botón)

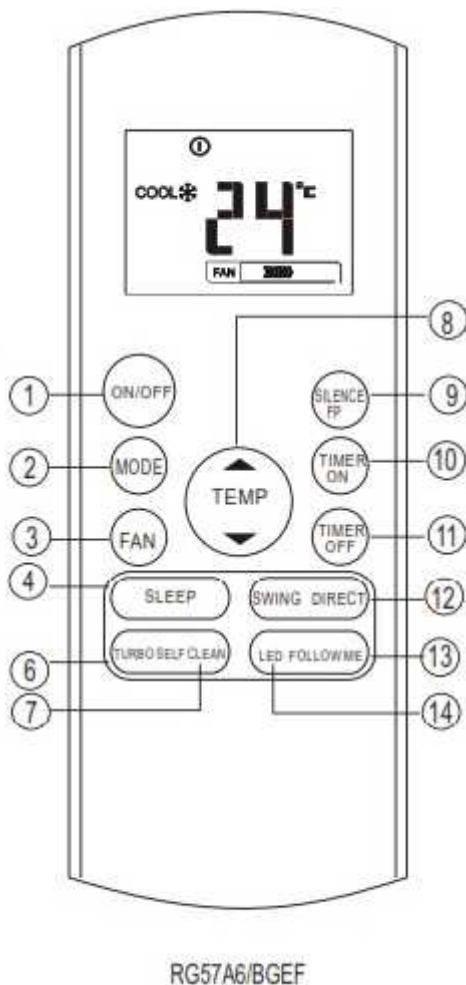

RG57A6/BGEF

7. Botón de auto limpiado (aplicable a RG57A4/BGEF)
Active / Desactive la función de auto-limpiado.
8. Botón UP (↑)
Pulse este botón para aumentar la configuración de la temperatura interior en tramos 1°C hasta 30°C.
- Botón DOWN (↓)
Pulse este botón para disminuir la configuración de la temperatura interior en tramos de 1°C hasta 17°C.
9. Botón SILENCE/ FP
 - Active/Desactive la función SILENCE. Si pulsa más de 2 segundos, la función "FP" será activada, pulsando de nuevo más de dos segundo se desactivará.
 - Cuando la función SILENCE se activa, el compresor funcionará a baja frecuencia y la unidad interior [...], con lo cual se reducirá el ruido al nivel más bajo y creará una tranquila y confortable habitación para usted. Debido a la baja frecuencia de funcionamiento del compresor, puede resultar una insuficiente capacidad de frío y calor.
 - La función "FP" sólo puede ser activada durante los modos calor (sólo cuando se ha configurado en modo HEAT). El aparato funcionará con una temperatura de 8°C. La pantalla la de la unidad interior mostrará "FP". Pulsar los botones ON/OFF, SLEEP, FP, MODE, FAN SPEED, UP o DOWN mientras funciona, cancelará la función "FP".
10. Botón TIMER ON
Pulse este botón para iniciar la secuencia de tiempo de auto encendido. Cada vez que pulse aumentará el tiempo configurado en 30 minutos. Cuando la configuración de tiempo muestre 10.0, cada vez que pulse aumentará el tiempo en 60 minutos. Para cancelar el auto temporizador, simplemente ajuste el tiempo de auto encendido a 0.0.

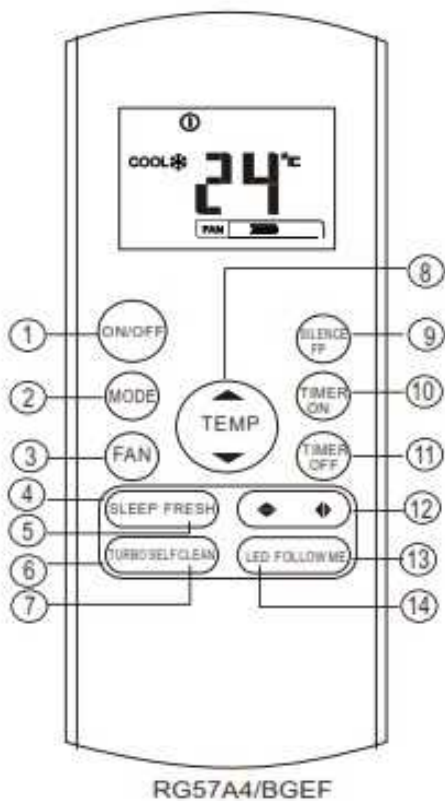

11. Botón TIMER OFF


Pulse este botón para iniciar la secuencia de tiempo de auto apagado. Cada vez que pulse aumentará el tiempo en 30 minutos. Cuando la configuración del tiempo muestre 10.0, cada vez que pulse aumentará la configuración del tiempo en 60 minutos. Para cancelar el programa de auto temporizador, simplemente ajuste el tiempo de auto apagado a 0.0.

12. Botón SWING <> (aplicable to RG57A4/BGEF)

Úselo para parar o iniciar el movimiento de la persiana vertical y fijar la dirección de aire deseada (izquierda/derecha).

La persiana vertical cambia en un ángulo de 6º cada vez que se pulsa el botón.

Y el área donde se muestra la temperatura en la unidad interior mostrará "" por un segundo. Si se mantiene pulsado más de dos segundos, se activará la oscilación de la persiana vertical de la unidad interior.

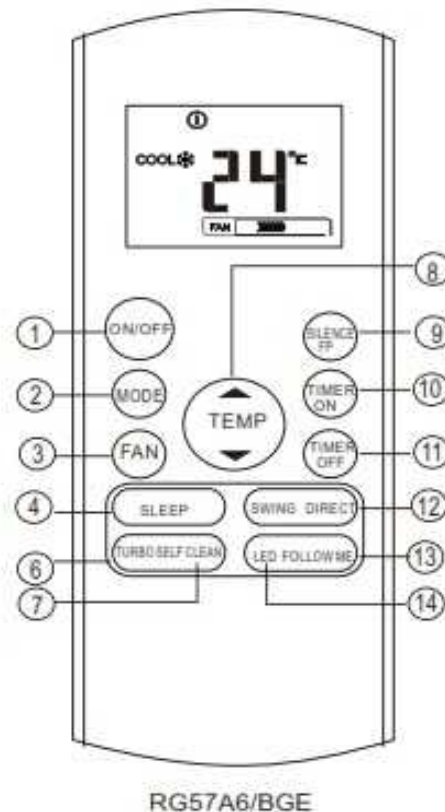

13. Botón FOLLOW ME


Pulse este botón para iniciar la función FOLLOW ME, la pantalla del control remoto mostrará la temperatura actual de donde se encuentre ubicado. El control remoto enviará una señal al aire acondicionado en intervalos de 3 minutos hasta que se pulse el botón Follow me de nuevo. El aire acondicionado cancelará automáticamente la función follow me si no recibe la señal en un intervalo de 7 minutos.

14. Botón LED

Active/desactive la pantalla de la unidad interior. Cuando se pulsa este botón, la pantalla de la unidad interior se borrará, púlselo de nuevo para que se encienda la pantalla.

Indicadores en pantalla LCD

La información se mostrará cuando el control remoto esté encendido.

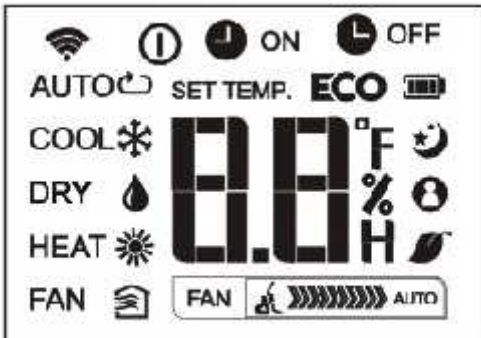

Mode display

AUTO COOL DRY
HEAT FAN

- Mostrado cuando se ha transmitido datos.
- Mostrado cuando el controlador remoto se enciende.
- Indicador de batería (se detecta bajo nivel de batería).
- ECO** No está disponible para este aparato.
- ON** Mostrado cuando se fija el tiempo de TIMER ON.
- OFF** Mostrado cuando se fija el tiempo de TIMER OFF.
- Muestra la temperatura de la habitación, o el tiempo restante en la configuración de TIMER.

- Mostrado cuando funciona en modo SLEEP.
- No disponible para este aparato.
- No disponible para este aparato.
- No disponible para este aparato.

Fan speed indication

- Velocidad lenta.
- Velocidad Media.
- Alta Velocidad.
- Velocidad de ventilador Auto.


Nota:

Todos los indicadores mostrados en la figura tienen el propósito de una clara presentación. Pero durante el funcionamiento actual solo se mostrarán en el pantalla los signos que correspondan a dicho funcionamiento.

Cómo usar los botones

Funcionamiento Auto

Asegúrese de que el aparato está enchufado y la corriente está disponible. El indicador de FUNCIONAMIENTO en la pantalla de la unidad interior comenzará a parpadear.

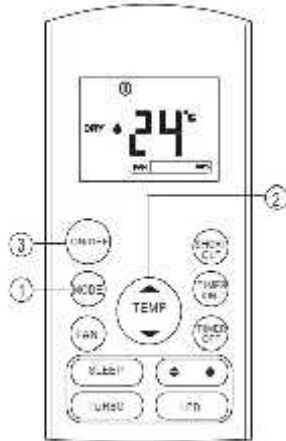


1. Presione el botón **MODE** y seleccione Auto.
2. Presione el botón **UP/DOWN** para fijar la temperatura deseada. La temperatura puede ser fijada en un rango de 17°C-30°C en incrementos de 1°C.
3. Pulse el botón **ON/OFF** para iniciar el aire acondicionado.

NOTA:

1. *En el modo AUTO, el aire acondicionado puede por lógica elegir el modo Frío, Ventilador y Calor mediante la detección de la diferencia entre la actual temperatura de la sala y la temperatura fijada en el control remoto.*
2. *En el modo AUTO, usted no puede cambiar la velocidad del ventilador. La velocidad ya estaría siendo controlada automáticamente.*
3. *Si el modo AUTO no es confortable para usted, el modo deseado puede ser elegido manualmente.*

Funcionamiento Frío/Calor/Ventilador

Asegúrese de que el aparato está enchufado y la corriente está disponible.

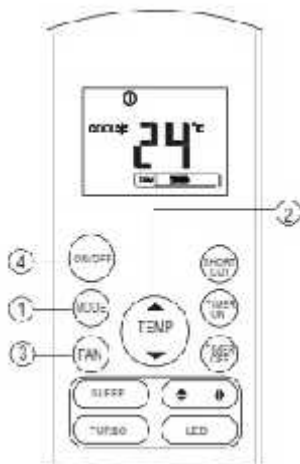


1. Pulse el botón **MODE** para seleccionar COOL, HEAT (sólo para modelos de frío & calor) o modo FAN.
2. Pulse los botones **UP/DOWN** para fijar la temperatura deseada. La temperatura puede ser fijada en un rango de 17°C-30°C en incrementos de 1°C.
3. Pulse el botón **FAN** para seleccionar una de las cuatro opciones de la velocidad del ventilador- Auto, Lento, Medio, o Rápido.
4. Pulse el botón **ON/OFF** para iniciar el aire acondicionado.

NOTA:

En el modo FAN, la temperatura fijada no se mostrará en el control remoto e igualmente usted no será capaz de controlar la temperatura de la sala. En este caso, solo los pasos 1, 3 y 4 podrían ser llevados a cabo.

Función deshumidificador

Asegúrese de que el aparato está enchufado y la corriente está disponible. El indicador de FUNCIONAMIENTO de la pantalla de la unidad interior comenzará a parpadear.

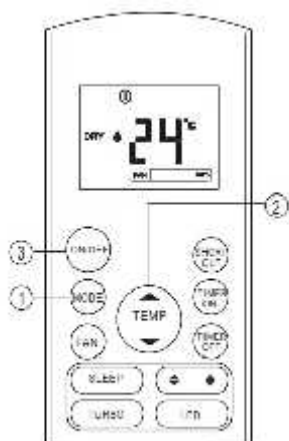

1. Pulse el botón **MODE** para seleccionar la función DRY.
2. Pulse los botones **UP/DOWN** para fijar la temperatura deseada. La temperatura puede ser fijada en un rango de 17°C-30°C en incrementos de 1°C.
3. Pulse el botón **ON/OFF** para poner en funcionamiento el aire acondicionado.

NOTA:

En la función deshumidificador, usted no podrá cambiar la velocidad del ventilador. Ya que la velocidad estaría siendo controlada automáticamente.

Ajustando la dirección del flujo de aire


Usando el botón SWING <> y el botón para ajustar la dirección deseada del flujo de aire.

1. La dirección Arriba/Abajo puede ser ajustada con el botón del control remoto. Cada vez que usted presione el botón, la persiana se moverá en un ángulo de 6 grados. Si mantiene pulsado durante más de dos segundos, la persiana comenzará a balancearse automáticamente hacia arriba y hacia abajo.
2. La dirección Izquierda/Derecha puede ser ajustada con el botón <> del control remoto. Cada vez que usted pulse el botón, la persiana se moverá en un ángulo de 6 grados. Si mantiene pulsado por más de dos segundos, la persiana comenzará a balancearse automáticamente hacia arriba y hacia abajo.

NOTA: Cuando la persiana se balancee o mueva en una posición la cual podría afectar al efecto frío o calor del aire acondicionado, se podría cambiar automáticamente la dirección del balanceo/movimiento.

Función Temporizador

Pulsar el botón **TIMER ON** puede fijar el auto-encendido del aparato. Pulsar el botón **TIMER OFF** puede fijar el auto-apagado del aparato.

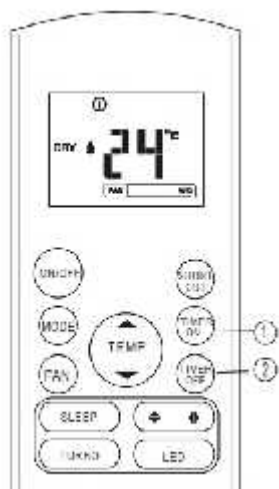

Para fijar el tiempo de auto-encendido.

1. Pulse el botón **TIMER ON**. El control remoto mostrará **TIMER ON**, la última configuración de autoencendido y la señal "H" será mostrada en la pantalla LCD. Ahora está listo para reiniciar el tiempo de Auto-encendido o comenzar el funcionamiento.
2. Pulse el botón **TIMER ON** de nuevo para fijar el tiempo de auto-encendido deseado. Cada vez que presione el botón, el tiempo se incrementará en franjas de media hora en un tiempo entre 0 y 10 horas, y en franjas de 1 hora entre las 10 y las 24 horas.
3. Después de fijar el **TIMER ON**, habrá una pausa de un segundo después de que el control remoto transmita la señal al aire acondicionado. Entonces, después de aproximadamente otros 2 segundos, la señal "h" desaparecerá y la temperatura fijada reaparecerá en la pantalla LCD.


Para fijar el tiempo de auto-apagado.

1. Pulse el botón **TIMER OFF**. El control remoto mostrará **TIMER OFF**, la configuración del tiempo del auto-apagado y la señal "H" serán mostrados en el área de la pantalla LCD. Ahora está listo para reiniciar la función auto-apagado para parar el funcionamiento.
2. Pulse el botón **TIMER OFF** de nuevo para fijar el tiempo deseado de auto-apagado. Cada vez que pulses el botón, el tiempo se incrementará en franjas de media hora entre 0 y 10 horas y en franjas de una hora entre 10 y 24 horas.
3. Después de configurar el **TIMER OFF**, habrá una pausa de un segundo después de que el mando transmita la señal al aire acondicionado. Entonces, después de aproximadamente otros 2 segundos, la señal "H" desaparecerá y la temperatura fijada reaparecerá en la pantalla LCD.

PRECAUCIÓN

- Cuando usted seleccione la función temporizador, el control remoto retransmitirá automáticamente la señal de temporizador a la unidad interior con el tiempo especificado. Entonces, mantenga el control remoto en una ubicación en la cual pueda transmitir la señal apropiadamente a la unidad interior.
- La configuración del temporizador con el control remoto queda limitada a los siguientes ajustes: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.

Ejemplo de configuración de temporizador

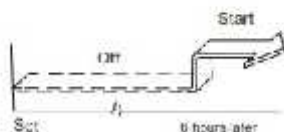

TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO


(Función auto-encendido)

La función auto-encendido es útil cuando usted quiera que el equipo se encienda automáticamente antes de que usted llegue a casa. El aire acondicionado comenzará a funcionar a la hora fijada.

Ejemplo:

Para iniciar el aire acondicionado en 6 horas.

1. Pulse el botón TIMER ON, la última configuración de tiempo para empezar el funcionamiento y la señal "H" se mostrará en la pantalla.
2. Pulse el botón TIMER ON para que se muestre "6.0H" en la pantalla de TIMER ON del control remoto.
3. Espere 3 segundos y la pantalla digital mostrará de nuevo la temperatura. El indicador "TIMER ON" permanecerá encendido y esta función estará activada.

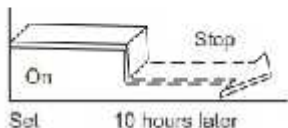

TEMPORIZADOR DE APAGADO (Función auto-apagado)

El TEMPORIZADOR DE APAGADO es útil cuando usted quiere que el aparato se apague automáticamente después de que usted vaya a la cama. El aire acondicionado se parará automáticamente en el tiempo fijado.


Ejemplo:

Para parar el aire acondicionado en 10 horas.

1. Pulse el botón TIMER OFF, la última configuración de tiempo de finalización de funcionamiento y la señal "H" aparecerán en la pantalla.
2. Pulse el botón TIMER OFF para que se muestre "10H" en la pantalla de TIMER OFF del control remoto.
3. Espere 3 segundos y la pantalla digital mostrará la temperatura de nuevo. El indicador "TIMER OFF" permanecerá y esta función estará activada.

TEMPORIZADOR COMBINADO

(Configura simultáneamente los temporizadores de ENCENDIDO y APAGADO)

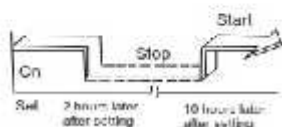

TEMPORIZADOR DE APAGADO – TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO


(Encendido → Parar → Comenzar funcionamiento)

Esta función es útil cuando usted quiera parar el aire acondicionado después de que usted se vaya a la cama, y comience de nuevo por la mañana cuando usted se levante o cuando vuelva a casa.

Ejemplo:

Para configurar que el aire acondicionado se pare en 2 horas y comience a funcionar de nuevo después de 10 horas desde que se configuró.

1. Pulse el botón TIMER OFF.
2. Pulse el botón TIMER OFF de nuevo para mostrar 2.0H en la pantalla de TIMER OFF.
3. Pulse el botón TIMER ON.
4. Pulse el botón TIMER ON de nuevo para mostrar 10H en la pantalla de TIMER ON.
5. Espere 3 segundos y la pantalla digital mostrará la temperatura de nuevo. El indicador "TIMER ON OFF" permanecerá encendido y esta función estará activada.

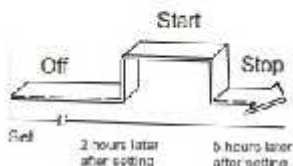

TIMER ON → TIMER OFF

(Apagado → Encendido → Parar el funcionamiento)

Esta función es útil cuando usted quiera que el aire acondicionado arranque antes de que usted se despierte y pare después de que usted salga de casa.


Ejemplo:

Para que arranque el aire acondicionado 2 horas después de que se configure y pare 5 horas después de que se configure.

1. Pulse el botón TIMER ON.
2. Pulse el botón TIMER ON de nuevo para que se muestre 2.0H en la pantalla TIMER ON.
3. Pulse el botón TIMER OFF.
4. Pulse el botón TIMER OFF de nuevo para mostrar 5.0H en la pantalla TIMER OFF.
5. Espere 3 segundos y la pantalla digital mostrará de nuevo la temperatura. El indicador "TIMER ON y TIMER OFF" permanecerá y esta función estará activada.

Manejo del control remoto


Localización del control remoto.

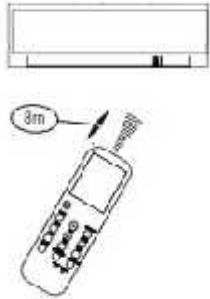

- Use el control remoto a una distancia de hasta 8 metros del aparato, apuntando en dirección al receptor. La recepción será confirmada con un “beep”.


PRECAUCIONES

- El aire acondicionado no funcionará si hubiera cortinas, puertas u otros materiales bloqueando las señales que emite el control remoto hasta el aparato.
- Prevenga la caída de líquidos en el control remoto. No exponga el control remoto a la luz directa del sol o al calor.
- Si el receptor de la señal de infrarrojos de la unidad interior está expuesto a la luz directa del sol, el aire acondicionado podría no funcionar adecuadamente. Use cortinas para prevenir que la luz del sol incida directamente sobre el receptor.
- Si otros aparatos eléctricos reaccionan con el control remoto, cambie de lugar esos aparatos o consulte con su distribuidor local.
- No deje caer el control remoto. Sosténgalo con cuidado.
- No coloque objetos pesados sobre el control remoto y no lo pise.

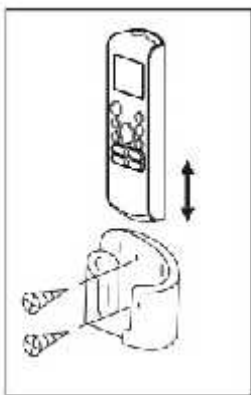

Usando el apoyo del control remoto (opcional)

- Se puede acoplar el control remoto a una pared o columna mediante el uso del apoyo del control remoto (no se incluye, cómprese por separado).
- Después de instalar el control remoto, compruebe que el aire acondicionado recibe la señal adecuadamente.
- Instale el control remoto con dos tornillos.
- Para instalar o retirar el control remoto, introdúzcalo o sáquelo del apoyo.

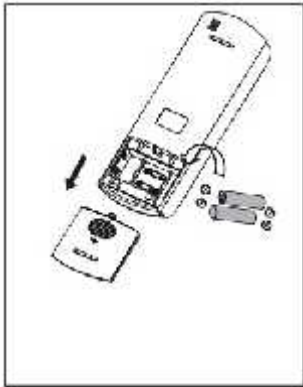

Cambiar las baterías

En los siguientes casos quiere decir que las baterías están agotadas. Reemplace las baterías viejas por unas nuevas:

- No se emite el “beep” que indica que se recibe la señal cuando se transmite la señal.
- El indicador desaparece.

El control remoto funciona con dos pilas alcalinas (R03/LR03X2) ubicadas en la parte trasera y protegidas por una tapa.

- 1) Remueva la tapa de la parte trasera del control remoto.
- 2) Remueva las baterías antiguas e inserte unas nuevas, colocando los polos (+) y (-) correctamente.
- 3) Coloque de nuevo la tapa.

NOTA: Cuando se retiren las baterías, el control remoto borrará todo lo programado. Después de insertar las nuevas baterías, el control remoto debería reprogramarse.

PRECAUCIONES

- No mezcle baterías viejas con baterías nuevas o baterías de distinto tipo.
- No deje colocadas las baterías en el control remoto si no van a ser usadas por más de 2 o 3 meses.
- No deseche las baterías en un vertedero municipal. Reúnalas para desecharlas por separado porque es necesario darles un tratamiento especial.